



Snabbguide

INSTALLATION

Fördjupad information om t ex ominstallation, flytt, installation av Funktionsknapp med mera finner du i *Bruks- och installationsanvisningen*.

Spisec AddOn snabbguide och installation

Grundmodellen av Spisec AddOn består av två enheter:
Värmevakt och Brytarenhet.



Värmevakt





Brytarenhet

Spisec AddOn bygger på en sk Plug-n-play-lösning, vilket medför att enheterna är redan ihopparade från fabrik och installationen endast tar ett par minuter.

Värmevakt

Förutom att övervaka det som sker på och i anslutning till spisen används Värmevakten för att ställa in olika funktioner.

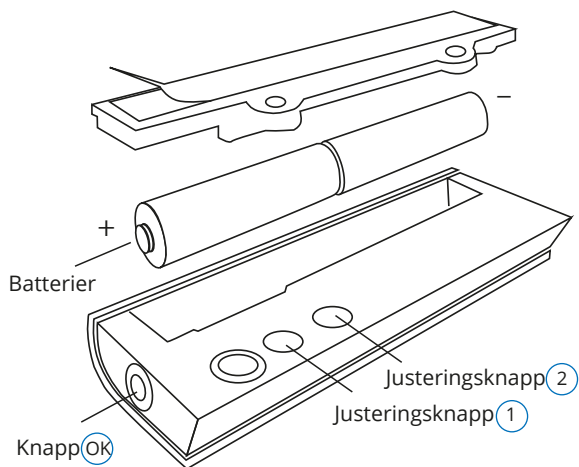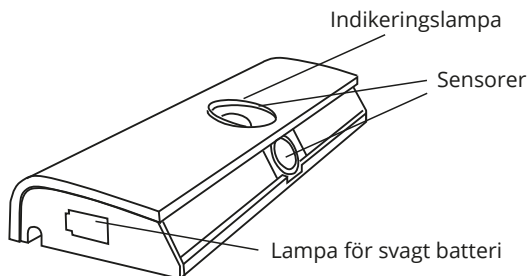


Så installerar du Spisec AddOn

Fördjupningar finner du i *Bruks- och installationsanvisning*.

Installation av Brytarenhet


Koppla in Brytarenheten mellan spisen och spisens vägguttag (elmatning).

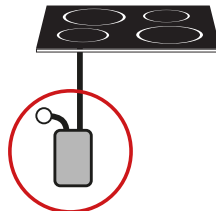


Installation av Värmevakt

1. Öppna Värmevakten och sätt i de medföljande batterierna.
2. Välj en placering för Värmevakten enligt skissen nedan.
3. Rengör ytan där du vill fästa Värmevakten med den medföljande spritservetten. Fäst Värmevaktens självhäftande yta mot underlaget.

Exempel: montering på vägg

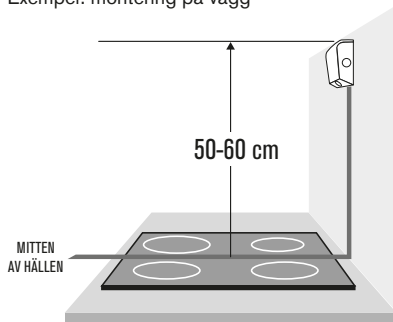

Exempel: montering under spisfläkt

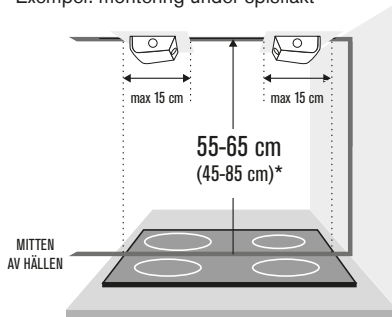

*) Vid monteringshöjder inom parentes – justera känsligheten, se *Bruks- och installationsanvisningen*.

OBS!

- Värmevakten måste monteras på en plan yta, i lod (väggmontering) eller våg (under fläkt) +/- 3°.
- Om spisen är 70-90 cm bred måste känsligheten justeras, se *Bruks- och installationsanvisning*.

Nyhet:


Återställning via spisens egna vred/reglage

Gäller fr.o.m. version 6.1.10 (Se Brytarenheten)

OBS! Brytarenheten måste vara ansluten för att nedanstående inställningar ska kunna göras.

Om spisen stängts av p.g.a. en överhettning så återställs den enligt grundinställningen genom ett tryck på knapp **OK**.


Med följande inställning så kan en återställning efter ett avbrott även ske med hjälp av spisens egna vred/reglage.

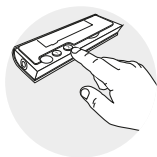

1. Håll in knapp **2** i fem sekunder.
Indikeringslampan visar vitt sken.



2. Tryck på knapp **OK** två gånger.
Indikeringslampan blinkar gul/grönt
(Inställningsläge).

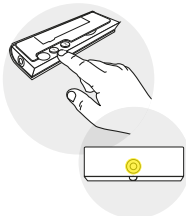

3. Håll in knapp **1** i fem sekunder.
Indikeringslampan blinkar gult.
(Bekräftar inställning)




4. Tryck på knapp **OK** två gånger.
(Återgår till normal drift)


För ytterligare information se sid 14 i *Bruks- och installationsanvisning*.

Funktionstest

Genomför alltid ett enkelt funktionstest efter montering, för att säkerställa att spivakten fungerar som den ska.

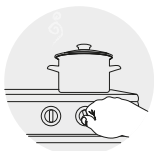

1. Starta en spisplatta.

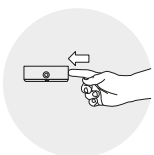

2. Håll knapp **OK** intryckt.

Efter ca 5 sek bryts strömmen till spisen.



3. Tryck kort på knapp **OK** igen.

Lampan på framsidan av Värmevakten blinkar grönt en gång och spisen får ström igen.



Se installationsvideor här:
spisvakt.se/installation.html



AthenaNordic.se

Athena Nordic AB // Box 470 // 791 16 Falun
info@athenanordic.se // tel 023 79 22 00